


MH-1 & 2 System Product Specification


Rail

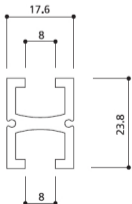


MH-1




MH-2

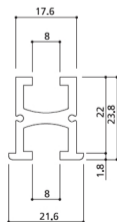


Installation Examples

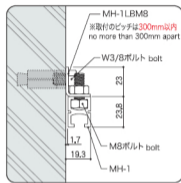


●コンクリート壁 (MH-1)
Concrete Slab Wall

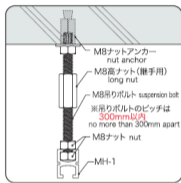

●コンクリート天井 (MH-1)
Concrete Slab Ceiling

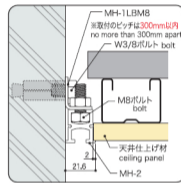


●コンクリート壁 (MH-2)
Concrete Slab Wall

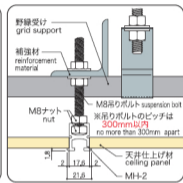


●軽量鉄骨下地天井 (MH-2)
Plasterboard Ceiling

How to use J1-03

J1-03 is sold separately

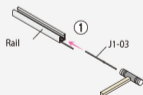

① Insert and lightly hammer the J1-03 into the MC-10 rail slits.

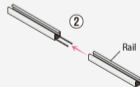

② Slide the second rail into the slits.



③ Push together until there is no more space in between

レールの取り付け方

●壁付け
MH-1 LBMBを用いて壁に固定します。
あらかじめレールに300mmピッチでアングルを付属ボルトで固定しておきます。
壁面にアンカーを設置し、ボルトで各アングルを壁面に固定します。

